


Ultrakurzanleitung Sepura STP9000

Autor: Jens Reichelt. Unveränderndes Kopieren auch ohne Zustimmung des Autors gestattet.

Version 2020/07




Notruf-Taste

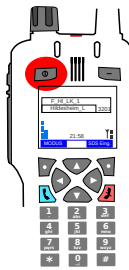


Einschalten

- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste kurz drücken
- Ca. 5 Sekunden warten
- Gerät meldet sich im zuletzt eingestellten Zustand an

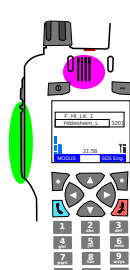


Sprechen

- **Sprechtaste** drücken
- Einen Moment warten, bis Quittungston erfolgt
- Dann ins **Mikrofon** sprechen

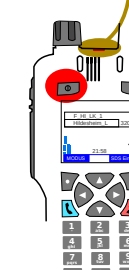


Ausschalten

- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste so lange drücken, bis **Ausschalten** im Display erscheint
- Gerät meldet sich ab
- Gerät schaltet sich aus

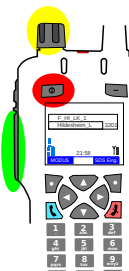


Gruppe einstellen

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Drehknopf** neue Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

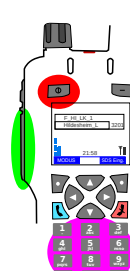

Gruppe per Ziffern

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Tastatur** Gruppennummer (HI: 3201) eingeben
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

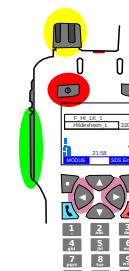


Ordner wählen

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Navigationstasten** Gruppenordner auswählen
- Mit **Drehknopf** Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)




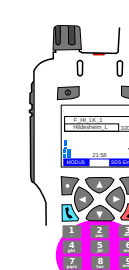
Vorherige Gruppe

- **Toggle**-Taste drücken

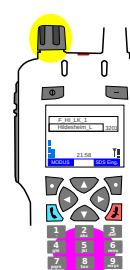

Lautstärke

- **Drehknopf** nach links drehen
- Symbol  zeigt die Lautstärke an
- **Lautsprecher** liegt hinter Tastatur (!)



Status senden


- An festes Ziel: **Ziffer** 3 Sek. drücken

0	=	Priorisierter Sprechwunsch
1	=	Einsatzbereit auf Funk
2	=	Einsatzbereit auf Wache
3	=	Einsatzauftrag übernommen
4	=	Am Einsatzort eingetroffen
5	=	Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6	=	Nicht einsatzbereit




TMO/DMO wechseln

- **#**-Taste drücken



SDS schreiben







- **Menütaste** drücken
- **Reiter wechseln** zu "SDS schreiben"
- **Pfeil unten** drücken
- Erstellen (**Kontext links**) drücken
- Text per Tastatur eingeben
- Speicher (**Kontext links**) drücken



Verpasste Nachricht

- Blinkende **blaue LED** signalisiert verpasste Nachrichten
- **Sterntaste** drücken

Bedeutung der Leuchtanzeige:

 Rot dauernd: Gerät sendet	 Rot blinkend: Schwacher Akku	 Grün dauernd: Gerät empfängt
 Gelb dauernd: Gerät wird geladen	 Gelb blinkend: Sendesperre aktiv	 Blau blinkend: Nachricht verpasst